

JYTEK

使用 TXI-2801 的注意事项

修订历史

版本	描述	作者	日期
0.1	初稿	张峥	3/26/2019

目录

ThunderBolts 的配置.....	4
热插拔时的注意事项.....	5

ThunderBolts 的配置


在使用 TXI-2801 时，首先要注意电脑上是否有 Intel 的 ThunderBolts 工具。

在将 TXI-2801 用雷电线连接完成后，打开 ThunderBolts 工具，接下来可以看到如下的软面板：



如图所示，端口下的的设备 TXI-2801 即为简仪科技的雷电设备，图中所示目前有一台雷电设备接入。


在看到雷电设备后，接下来设置雷电设备的连接状态为已连接，点击已连接，会弹出来一个设置连接的对话框，如下图所示：

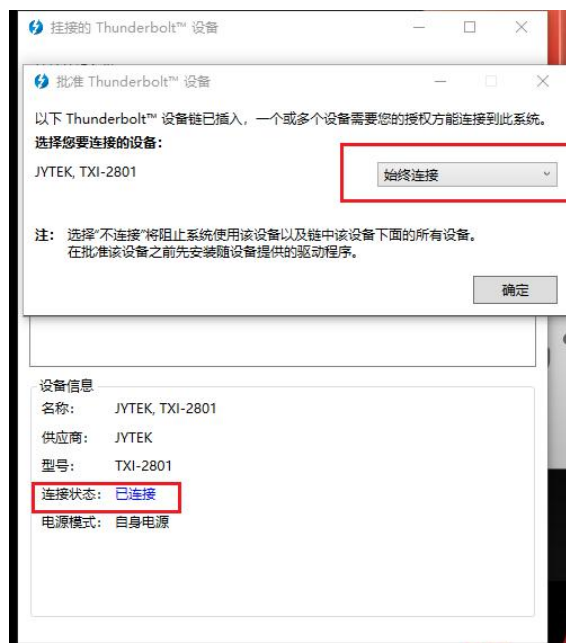

将下拉框选择为始终连接，这样在雷电设备接入后就可以实现自动连接。

热插拔时的注意事项

在将板卡驱动安装完成正确识别后，特别是 DSA 及 Digitizer 类卡，在进行热插拔时会出现无法识别的问题，如下图所示：

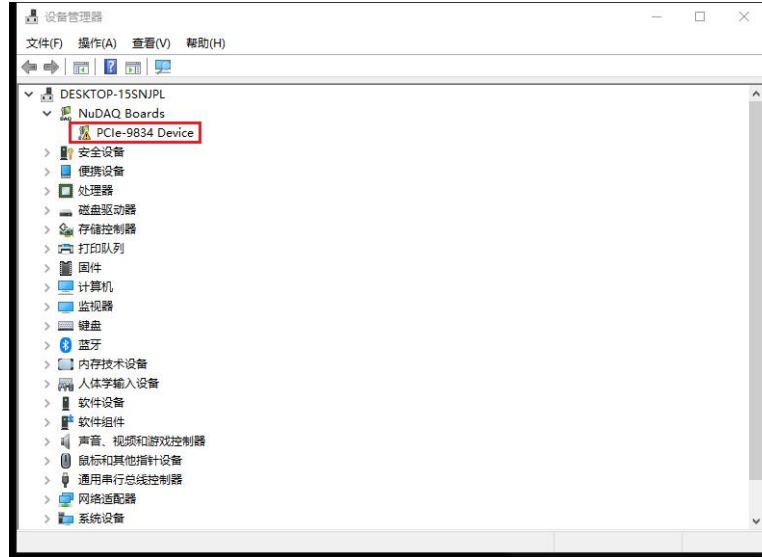


此时在设备管理器中对应的驱动上有感叹号，说明设备驱动未被正确安装，此时有两种方法来解决该问题：

第一种方法：

再进行一次热插拔；

第二种方法：

打开设备管理器，在惊叹号的设备装置上右击选择禁用，禁用后再重新启用：

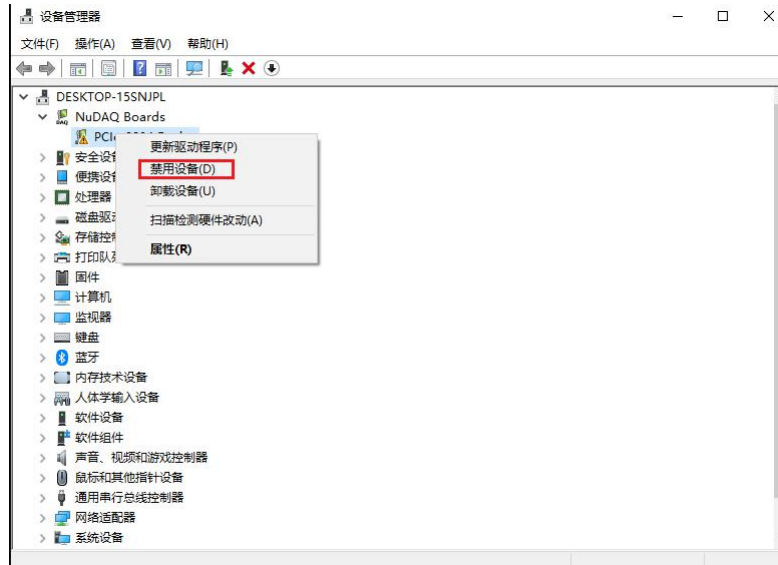

此时板卡就可以正常识别了，如下图所示:

